K207 車種別取付方法

メーカー名	車種名	タイプ	年式	積載条件	
				最大積載量	サイクル
トヨタ	ルシーダ エミーナ	ノーマルルーフ	H4.1～ H12.1	40kg (積載物＋アタッチメント)	2台

車両に取付マークを貼付ける

この車両のキャリア取付には、車両のネジ穴、ツメを使用しますので
取付マークの貼付けは不要です。

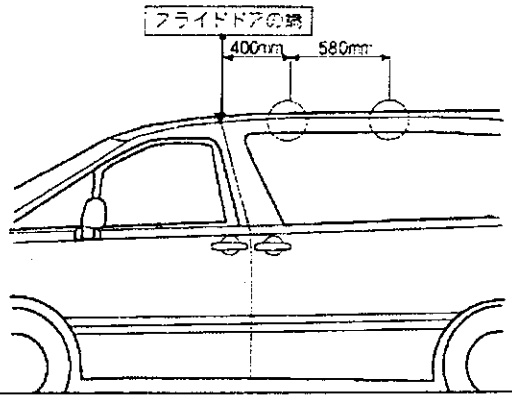

バーにセンターマーク,ステーマークを貼付ける

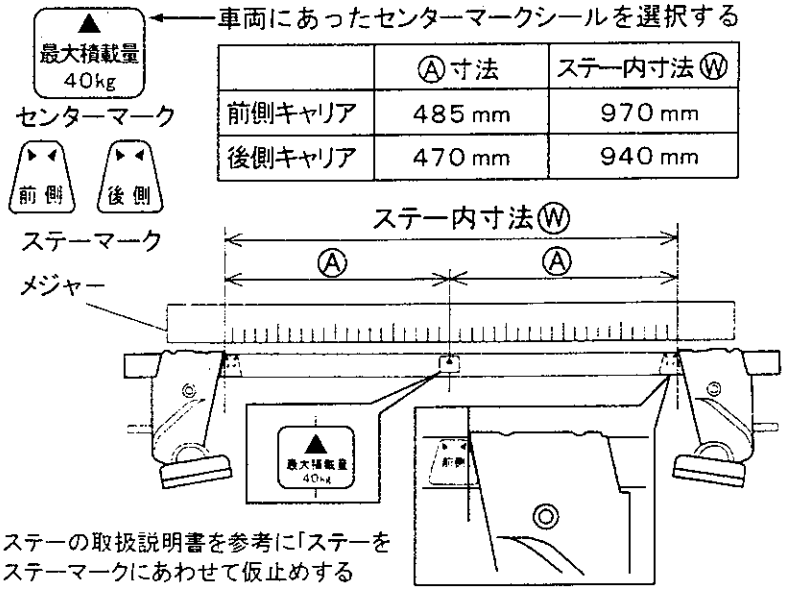

	Ⓐ寸法	ステー内寸法Ⓦ
前側キャリア	485 mm	970 mm
後側キャリア	470 mm	940 mm

ステーの取扱説明書を参考に「ステーを
ステーマークにあわせて仮止めする

ベース、フックの仮止め

フック、ベースの番号を確認して取付マークの位置で仮止めする。
再度ステー内寸法をメジャーを使って確認する。

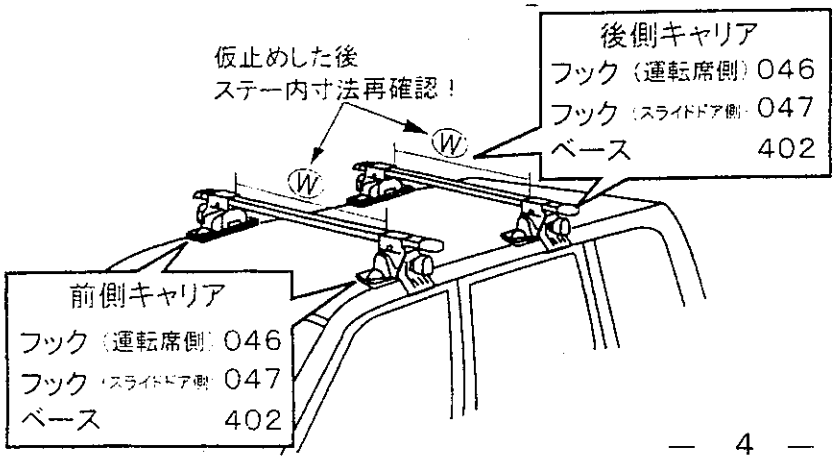

■フックを取付ける準備

この車両の取付には、プラスドライバーが必要ですので、ご用意ください。

1. スライドドアを開け、車両のネジ穴をふさいでいる丸いシート、またはキャップを外す。外したシート、またはキャップは大切に保管してください。

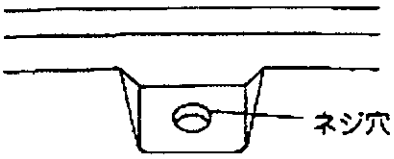

2. 付属ネジをフックの穴に通し、ドライバーで締め込む。このとき、フックをななめ上に押し当てながら締付けてください。

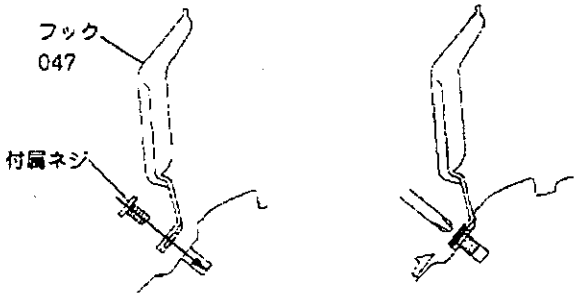

3. キャリアをスライドさせてステーのボルトをフックの穴に通す。

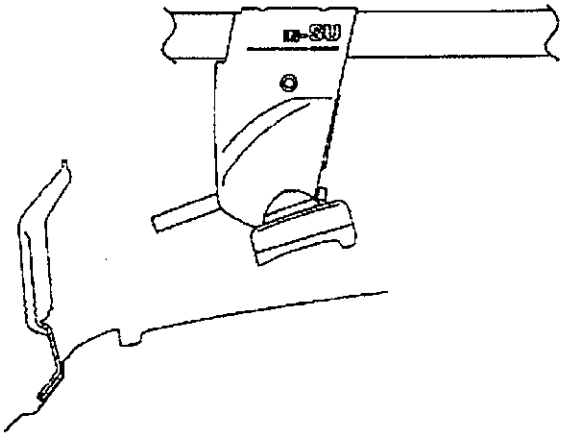

69178092075B

4. 次に運転席側のはめ込みガラスを開け、ツメの上の部分に図のように保護テープを２枚貼る。

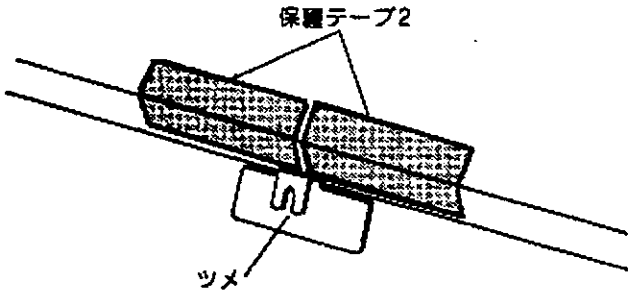

5. ステーを持ち上げてステーのボルトをフックの穴に通してから、フック下部をボディとガラスの間に差し込んでフックをツメに引っ掛ける。

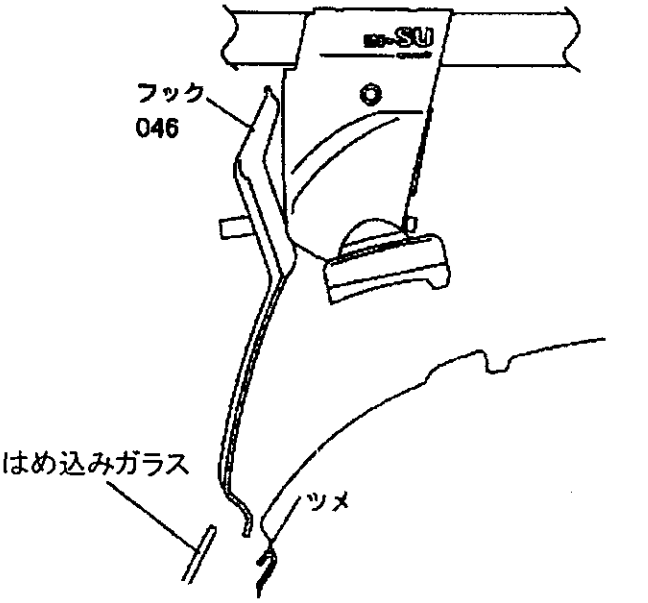

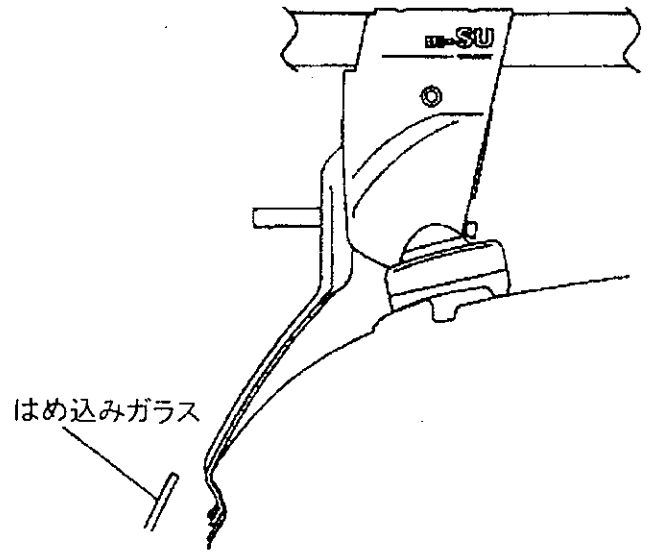

■フック・ベース取付位置

前側キャリア

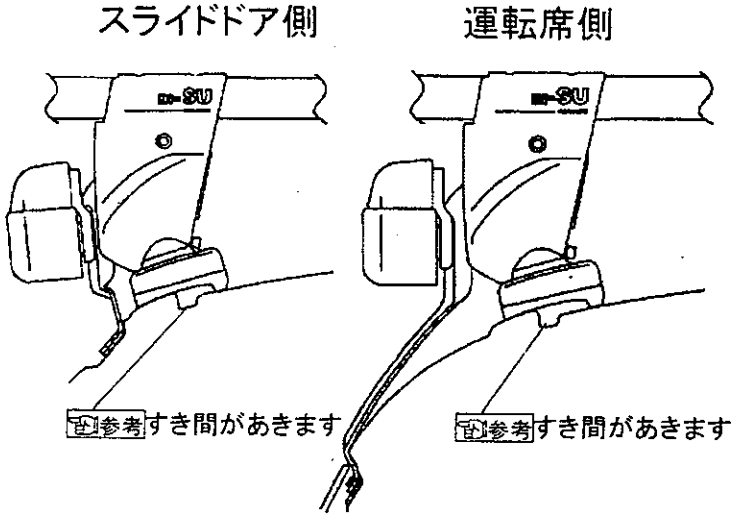

後側キャリア

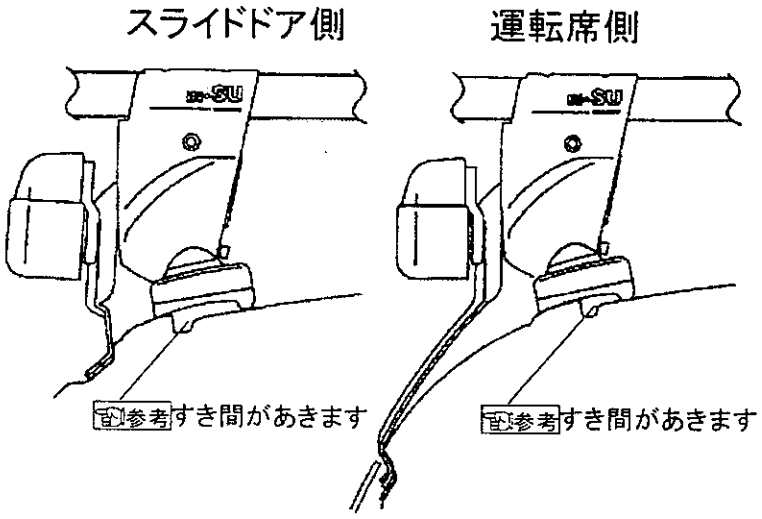

参考

● ノブを締め付けると、ベースが多少外側にずれ、図のようになります。